

Samsung GALAXY  **YP-GS1**
WIFI 3.6

Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Kauf dieses Samsung-Mobilgeräts. Dieses Gerät bietet dank der außergewöhnlichen Samsung-Technologie und der hohen Standards großen Unterhaltungswert.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell entwickelt, um Ihnen die Funktionen und Features des Geräts nahezubringen.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden, um sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.

- Bilder und Screenshots in diesem Benutzerhandbuch unterscheiden sich möglicherweise vom tatsächlichen Produkt.
- Die Inhalte in diesem Benutzerhandbuch unterscheiden sich möglicherweise vom Produkt oder von der von Diensteanbietern oder Betreibern bereitgestellten Software. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs finden Sie auf www.samsung.com
- Verfügbare Funktionen und weitere Dienste können sich je nach Gerät, Software oder Diensteanbieter unterscheiden.
- Die Formatierung und Bereitstellung dieses Benutzerhandbuchs basiert auf Google Android-Betriebssystemen und variiert möglicherweise je nach Betriebssystem des Benutzers.
- Anwendungen und ihre Funktionen variieren möglicherweise je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. Samsung haftet nicht für Leistungsprobleme, die von Drittanbieteranwendungen verursacht wurden.

- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Kompatibilitätsfehler verantwortlich, die durch veränderte Registry-Einträge und/oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass Ihr Gerät oder eine Anwendung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Sie können ein Upgrade der Gerätsoftware unter www.samsung.com durchführen.
- Software, Tonquellen, Hintergründe, Bilder und andere Inhalte auf diesem Gerät sind zur beschränkten Nutzung zwischen Samsung und den jeweiligen Besitzern lizenziert. Das Extrahieren und Nutzen dieser Materialien zu kommerziellen oder anderen Zwecken stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Samsung haftet nicht für derartige Verstöße gegen das Urheberrecht durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zur künftigen Verwendung auf.

Anweisungssymbole

Bevor Sie beginnen, machen Sie sich mit den Symbolen vertraut, die Sie in diesem Handbuch sehen:



Warnung: Situationen, die Ihnen oder anderen Verletzungen zufügen können



Achtung: Situationen, die Ihrem Gerät oder anderen Geräten Schäden zufügen können



Hinweis: Hinweise, Nutzungstipps oder zusätzliche Informationen

- ▶ **Weitere Informationen:** Seiten mit diesbezüglichen Informationen. Beispiel: ▶ S. 12 (steht für „siehe Seite 12“)
- **Gefolgt von:** Die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie zur Durchführung eines Schritts auswählen müssen. Beispiel: Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Info zu Gerät** (steht für **Einstellungen**, gefolgt von **Info zu Gerät**)
- [] **Eckige Klammern:** Gerätetasten; beispiel: [ⓘ] (steht für die Ein-/Aus-/Reset-/Sperrtaste)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist nach internationalen Urheberrechten geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics wiedhergestellt, verbreitet, übersetzt oder in beliebiger Form oder mit beliebigen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden, einschließlich Fotokopieren, Aufnahmen oder Aufbewahren in einem beliebigen Informationsspeicher- und Abrufsystem.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist weltweit eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder seinen Tochterunternehmen. Andere Namen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Besitzer.
- Windows Media Player® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, das ZERTIFIZIERTE Wi-Fi-Logo und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® und die entsprechenden Logos sind Marken der Rovi Corporation oder zugehöriger Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.




INFOS ZU DIVX-VIDEO

DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC (einem Tochterunternehmen der Rovi Corporation). Dies ist ein offizielles DivX Certified®-Gerät, das DivX-Videos wiedergibt. Besuchen Sie www.divx.com, um weitere Informationen und Softwaretools zur Umwandlung der Dateien in DivX-Videos zu erhalten.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis zu 640x480, einschließlich Premiuminhalte.

INFOS ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX Certified®-Gerät muss registriert werden, um gekaufte DivX Video-on-Demand (VOD)-Filme wiedergeben zu können. Begeben Sie zum Ermitteln des Registrierungscode zum Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Unter vod.divx.com finden Sie weitere Informationen zum Durchführen der Registrierung.

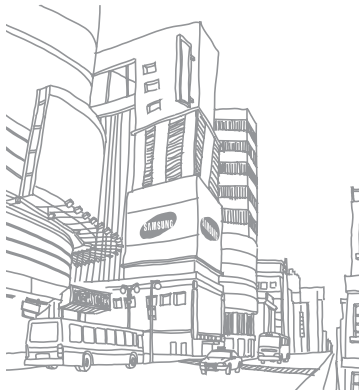

Inhalt

Zusammenbauen 11

Auspacken 11

Akku einsetzen 12

Akku laden 13

Speicherkarte einsetzen (optional) 15

Trageschlaufe befestigen (optional) 17

Erste Schritte 18

Gerät ein- und ausschalten 18

Mit dem Gerät vertraut machen 18

Touchscreen verwenden 21

Touchscreen und Tasten sperren und
entsperren 23

Mit dem Standby-Bildschirm vertraut
machen 23

Anwendungen aufrufen 26

Gerät anpassen 27

Text eingeben 30

Anwendungen von Android Market
herunterladen 32

Dateien aus dem Internet herunterladen 33

Daten synchronisieren 34

Unterhaltung 36

Musik	36
Videos	38
Kamera	39
Galerie	47
UKW-Radio	49

Kommunikation 52

Google Mail	52
E-Mail	54
Talk	56
Social Hub	57

Persönliche Informationen 58

Kontakte	58
Kalender	61
Memo	62
Sprachmemo	63

Internet 64

Internet	64
Maps	67
Latitude	69
In der Nähe	70
Navigation	71
YouTube	72

Samsung Apps	73
Market	74
Nachrichten und Wetter	74

Verbindungen 76

Bluetooth	76
WLAN	79
AllShare	80
TV-Verbindungen	83
PC-Verbindungen	84
VPN-Verbindungen	86

Extras 88

Uhr	88
Rechner	89
Downloads	89
Google-Suche	90
Kies Air	90
Eigene Dateien	91
Quickoffice	92
Task-Manager	93
Sprachsuche	94

Einstellungen 95

Einstellungsmenü aufrufen 95

Drahtlos und Netzwerk 95

Ton 96

Anzeige 96

Standort und Sicherheit 97

Anwendungen 98

Konten und Sync 99

Datenschutz 99

SD-Karten- und Gerätespeicher 99

Sprache und Tastatur 100

Spracheingabe/-ausgabe 101

Eingabehilfe 102

Dock-Einstellungen 102

Datum und Uhrzeit 102

Info zu Gerät 102

Rat und Hilfe bei Problemen 103

Sicherheitshinweise 107

Index 118

Zusammenbauen

Auspacken

Überprüfen Sie, ob der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Gerät
- Akku
- Kurzanleitung




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.



- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem, welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehöerteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehöerteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere Zubehöerteile als die mitgelieferten sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.


Akku einsetzen

- 1 Falls das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie [ⓘ] gedrückt und wählen Sie **Ausschalten** → **OK**, um es auszuschalten.
- 2 Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.

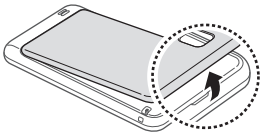


Achten Sie beim Entfernen der hinteren Abdeckung auf Ihre Fingernägel.

- 3 Setzen Sie den Akku ein.

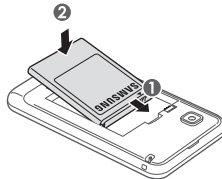

- 4 Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.

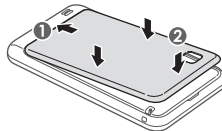

Akku laden


Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können das Gerät mit einem Reiseadapter oder durch Anschließen des Geräts über ein USB-Kabel an einen PC laden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte und Kabel können zu explodierenden Akkus bzw. Schäden am Gerät führen.



- Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Das Akkusymbol  ist ebenso leer. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.
- Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich das Gerät selbst bei angeschlossenem Reiseadapter nicht einschalten. Lassen Sie den entladenen Akku zunächst einige Minuten laden, bevor Sie das Gerät einschalten.

› Mit einem Reiseadapter laden

- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

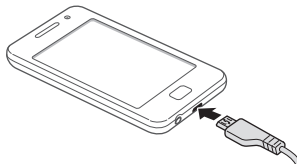

Fehlerhaftes Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

2 Schließen Sie den großen Stecker des Reiseadapters an eine Steckdose an.



- Sie können das Gerät während des Ladevorgangs verwenden, das Aufladen des Akkus kann dann jedoch länger dauern.
- Während das Gerät aufgeladen wird, kann es vorkommen, dass der Touchscreen aufgrund einer instabilen Spannungsversorgung nicht funktioniert. Trennen Sie in diesem Fall den Reiseadapter vom Gerät.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
- Falls das Gerät nicht richtig lädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.

3 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose ab.




Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.



Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

► Mit einem USB-Kabel laden

Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der PC eingeschaltet ist.

- 1 Schließen Sie ein Ende (Micro-USB) des USB-Kabels an der Multifunktionsbuchse an.
- 2 Schließen Sie den anderen Stecker des USB-Kabels am USB-Port des PCs an.
-  Je nach Art des verwendeten USB-Kabels dauert es möglicherweise etwas, bis der Ladevorgang beginnt.
- 3 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie das USB-Kabel erst vom Gerät und dann vom PC ab.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimediadateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Gerät akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 32 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Deshalb kann es sein, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.



- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateienverzeichnis der Speicherkarte im Ordner „/sdcard/external_sd“.


- 1 Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab und entnehmen Sie den Akku.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten weisend ein.

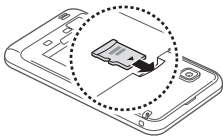

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- 4 Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.

› Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen vom Gerät abmelden.

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm  → **Einstellungen** → **SD-Karten- und Gerätespeicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **OK**.
- 2 Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab und entnehmen Sie den Akku.
- 3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie vom Gerät ausgeworfen wird.
- 4 Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.

- 5 Entnehmen Sie die Speicherkarte.
- 6 Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.

› Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.


Wählen Sie im Home-Bildschirm  → **Einstellungen** → **SD-Karten- und Gerätespeicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **OK** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen**.



Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Trageschlaufe befestigen (optional)

- 1 Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.
- 2 Ziehen Sie die Trageschlaufe durch den Schlitz und haken Sie sie an dem kleinen Vorsprung ein.

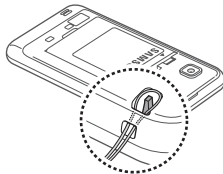

- 3 Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

Halten Sie zum Einschalten des Geräts [ⓘ] gedrückt.


Um das Gerät auszuschalten, halten Sie [ⓘ] gedrückt und wählen Sie dann **Ausschalten** → **OK**.




- Befolgen Sie sämtliche Warnungen und Anweisungen von offizielltem Personal in Bereichen, in denen die Nutzung von drahtlosen Geräten verboten ist, wie etwa in Flugzeugen oder Krankenhäusern.
- Wechseln Sie in den Offline-Modus, um nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts zu verwenden. Halten Sie [ⓘ] gedrückt und wählen Sie dann **Offline-Modus**.



Mit dem Gerät vertraut machen

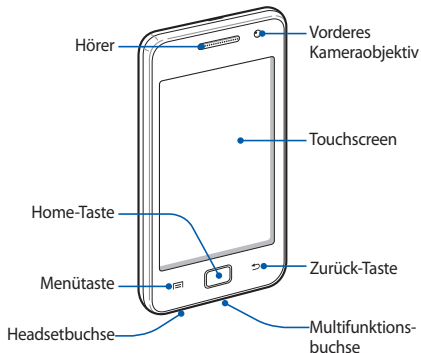


› Aufbau des Geräts

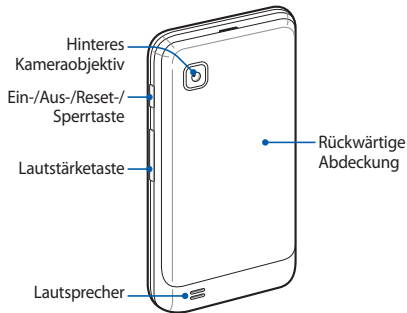



› Tasten

Taste	Funktion
 Ein-/Aus-/Reset- ¹ /Sperrtaste	Einschalten des Geräts (gedrückt halten); Aufrufen der Schnellmenüs (gedrückt halten); Gerät zurücksetzen (8 bis 10 Sekunden gedrückt halten und loslassen); Sperren des Touchscreens.
 Menü	Öffnen einer Liste aller verfügbaren Funktionen auf dem aktuellen Bildschirm; im Home-Bildschirm : Google-Suchanwendung öffnen (gedrückt halten); Sucheingabefenster während der Verwendung von einigen Anwendungen öffnen (gedrückt halten).










Taste	Funktion
 Home	Rückkehr zum Standby-Bildschirm; Öffnen der Liste der zuletzt genutzten Anwendungen (gedrückt halten).
 Zurück	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
 Lautstärke	Gerätelautstärke anpassen.












1. Falls Ihr Gerät schwerwiegende Fehler aufweist oder einfriert, müssen Sie das Gerät möglicherweise zurücksetzen, um die Funktionalität wiederzuerlangen.




➤ Anzeigesymbole



Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Offenes WLAN verfügbar
	Mit WLAN verbunden
	AllShare aktiv
	Kies Air aktiv
	Bluetooth aktiviert
	Mit einem Bluetooth-fähigen Telefon oder Stereo-Headset koppeln
	GPS aktiviert
	Mit dem Internet synchronisiert
	Daten werden hochgeladen

Symbol	Definition
	Daten werden heruntergeladen
	Mit PC verbunden
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Google Mail
	Alarm aktiviert
	Ereignisbenachrichtigung
	Stumm-Modus aktiviert
	Offline-Modus aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten

Symbol	Definition
	UKW-Radio im Hintergrund aktiviert
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akku-Ladezustand
10:00	Aktuelle Uhrzeit

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Zur Erzielung der optimalen Leistung tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Sie steuern den Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie auszuwählen oder zu starten.
- Berühren und halten: Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es länger als 2 Sekunden, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen.
- Ziehen: Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in der Liste zu verschieben.
- Ziehen und ablegen: Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Finger zusammen bewegen: Setzen Sie zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie zusammen.



- Ihr Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie das Gerät eine bestimmte Zeit lang nicht verwenden. Drücken Sie zum Aktivieren des Bildschirms [⏻] oder die Home-Taste.
- Sie können die Zeit für die Hintergrundbeleuchtung anpassen. Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Display-Timeout**.

Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um unerwünschte Bedienvorgänge des Geräts zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren [⏻]. Zum Entsperren aktivieren Sie den Bildschirm, indem Sie [⏻] oder die Startbildschirm-Taste drücken und dann mit dem Finger über das graue Fenster wischen.



Aktivieren Sie die Bildschirmsperrfunktion, um zu verhindern, dass andere Personen auf dem Gerät gespeicherte persönliche Daten und Informationen verwenden und auf diese zugreifen können. ► S. 29

Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Home-Bildschirm befindet, wird der Standby-Bildschirm angezeigt. Auf dem Standby-Bildschirm können Sie den Status des Geräts ansehen und die Anwendungen aufrufen.

Der Standby-Bildschirm weist mehrere Anzeigeflächen auf. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeigefläche des Standby-Bildschirms.

› Elemente zum Standby-Bildschirm hinzufügen

Sie können den Standby-Bildschirm anpassen, indem Sie Schnellzugriffe für Anwendungen oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen. So fügen Sie dem Standby-Bildschirm Elemente hinzu:

- 1 Drücken Sie [≡] → **Hinzufügen** oder berühren und halten Sie den leeren Bereich auf dem Standby-Bildschirm.

- 2 Wählen Sie eine Elementkategorie → ein Element:
- **Widgets:** Widgets hinzufügen. Widgets sind kleine Anwendungen, die nützliche Funktionen und Informationen auf dem Standby-Bildschirm bereitstellen.
 - **Schnellzugriffe:** Hinzufügen von Schnellzugriffen zu Elementen wie Anwendungen, Lesezeichen und Kontakten.
 - **Ordner:** Erstellen eines neuen Ordners oder Hinzufügen von Ordnern für Kontakte.
 - **Hintergrundbilder:** Hintergrundbild einstellen.

➤ Elemente auf dem Standby-Bildschirm verschieben

- 1 Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, bis es grau angezeigt wird.
- 2 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position.

➤ Elemente vom Standby-Bildschirm entfernen

- 1 Berühren und halten Sie das Element, das Sie entfernen möchten.
Der Papierkorb wird unten auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- 2 Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.
- 3 Lassen Sie das Element los, wenn es rot angezeigt wird.

➤ Benachrichtigungsfeld verwenden

Tippen Sie im Home-Bildschirm oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger nach unten, um das Benachrichtigungsfeld aufzurufen. Sie können die Drahtlosverbindungsfunktionen aktivieren oder deaktivieren und auf eine Benachrichtigungsliste zugreifen, wie etwa neue E-Mail-Nachrichten, bevorstehende Ereignisse und Bearbeitungsstatus. Um den Bereich auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand der Liste nach oben.

Im Benachrichtigungsfeld können Sie die folgenden Optionen verwenden:

- **WLAN:** WLAN-Verbindungsfunktion aktivieren oder deaktivieren. ► S. 79
- **Bluetooth:** Drahtlose Bluetooth-Verbindungsfunktion aktivieren oder deaktivieren. ► S. 76
- **GPS:** GPS-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Ton/Vibration:** Vibrationsmodus aktivieren oder deaktivieren.
- **Automat. Ausrichten:** Automatisches Drehen aktivieren oder deaktivieren.



Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.




► Dem Standby-Bildschirm Anzeigeflächen hinzufügen oder von ihm entfernen

Sie können dem Standby-Bildschirm auf Wunsch Anzeigeflächen zum Anordnen von Widgets hinzufügen oder Anzeigeflächen entfernen.

- 1 Drücken Sie im Home-Bildschirm [] → **Bearbeiten**.
Sie können auch zwei Finger auf den Bildschirm setzen und zusammenführen, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
- 2 Sie fügen Anzeigeflächen hinzu oder entfernen sie, indem Sie folgende Funktionen verwenden:
 - Zum Entfernen einer Anzeigefläche berühren und halten Sie die entsprechende Miniaturansicht und ziehen Sie auf das Papierkorbsymbol unten auf dem Bildschirm.
 - Wählen Sie zum Hinzufügen einer neuen Anzeigefläche .
 - Um die Reihenfolge der Anzeigeflächen zu ändern, berühren und halten Sie die Miniaturansicht einer Anzeigefläche und ziehen sie an den gewünschten Standort.
- 3 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [].

Anwendungen aufrufen

So greifen Sie auf die Anwendungen des Geräts zu:


- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm , um die Anwendungsliste aufzurufen.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Anwendungsbildschirm.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus.
 -  • Wenn Sie von Google bereitgestellte Anwendungen verwenden, müssen Sie über ein Google-Konto verfügen. Falls Sie kein Google-Konto besitzen, eröffnen Sie ein Google-Konto.
 - Sie können einer Anwendung eine Verknüpfung hinzufügen, indem Sie die Anwendung in der Anwendungsliste berühren und halten. Sie können das Symbol an den gewünschten Ort auf dem Standby-Bildschirm verschieben.
- 4 Drücken Sie [>], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



- Vor der Verwendung von Standortdiensten, wie etwa Karten- und Navigationsanwendungen oder Internetdiensten muss gewährleistet sein, dass die WLAN-Verbindung aktiv ist.
- Das Gerät verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung erkennt. Wenn Sie während der Verwendung von Funktionen das Gerät drehen, wechselt die Benutzeroberfläche automatisch ins Querformat. Um einzustellen, dass die Benutzeroberfläche beim Drehen des Geräts die Ausrichtung beibehält, wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirm automatisch drehen**.

› Anwendungen anordnen

Sie können die Anwendungen in der Anwendungsliste neu anordnen, indem Sie ihre Reihenfolge ändern oder sie entsprechend Ihrer Vorlieben und Anforderungen in Kategorien gruppieren.

- 1 Drücken Sie in der Anwendungsliste [>] → **Bearbeiten**.
- 2 Berühren und halten Sie eine Anwendung.

3 Ziehen Sie das Anwendungssymbol an die gewünschte Position.

Sie können ein Anwendungssymbol auf einen anderen Hauptmenübildschirm verschieben.

4 Drücken Sie [≡] → **Speichern**.

So ändern Sie die Reihenfolge der Hauptmenübildschirme:

1 Setzen Sie in der Anwendungsliste zwei Finger auf den Bildschirm und führen Sie sie zusammen.

2 Berühren und halten Sie die Miniaturansicht eines Bildschirms und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

› Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

1 Halten Sie die Startbildschirm-Taste gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.

2 Wählen Sie eine Anwendung aus, die aufgerufen werden soll.

› Task-Manager verwenden

Das Gerät ist multitaskingfähig. Es kann gleichzeitig mehr als eine Anwendung ausführen. Multitasking kann jedoch Stockungen, Hängenbleiben, Speicherprobleme oder zusätzlichen Energieverbrauch verursachen. Um derartige Probleme zu vermeiden, sollten Sie nicht mehr benötigte Programme mit dem Task-Manager beenden.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Task-Manager** → **Aktive Anwendungen**.

Die Liste aller Anwendungen, die gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführt werden, wird angezeigt.

2 Zum Schließen einer Anwendung wählen Sie **Beenden**.
Zum Schließen aller aktiven Anwendungen wählen Sie **Beenden**.

Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

› Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit**.
- 2 Legen Sie Datum und Uhrzeit fest und ändern Sie andere Optionen.

› Tastentöne aktivieren oder deaktivieren

Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Hörbare Auswahl**.

› Lautstärke des Geräts anpassen



Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Lautstärke des Geräts anzupassen.

› In den Stumm-Modus wechseln

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um das Gerät stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld oben auf dem Bildschirm und wählen Sie **Ton**.
- Halten Sie [ⓘ] gedrückt und wählen Sie **Lautlos**.



Sie können einstellen, dass Sie im Stumm-Modus vom Gerät auf verschiedene Ereignisse hingewiesen werden. Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Vibrieren** → **Immer** oder **Nur im Lautlosmodus**. Wenn Sie in den Stumm-Modus wechseln, erscheint  anstelle von .

› Animation zum Wechseln zwischen Fenstern aktivieren

Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Animation** → **Einige Animationen** oder **Alle Animationen**.

› Hintergrundbild für Standby-Bildschirm auswählen

- 1 Drücken Sie im Home-Bildschirm [≡] → **Hintergrundbild** → eine Option.
- 2 Wählen Sie ein Bild aus.
- 3 Wählen Sie **Speichern, Hintergrundbild festlegen** oder **Hintergrund festlegen**.



Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standardbildern oder -hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

› Display-Helligkeit anpassen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit**.
- 2 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.
- 3 Wählen Sie **OK**.



Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich der Akku des Geräts.

› Bildschirmsperre einstellen

Sie können den Touchscreen mit einem Entsperrmuster oder Passwort sperren, um zu verhindern, dass andere Personen das Gerät ohne Ihre Erlaubnis verwenden.



- Nachdem Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, verlangt das Gerät bei jedem Einschalten oder Entsperren des Touchscreens einen Entsperrcode.
- Sollten Sie Ihr Muster oder Ihr Passwort vergessen haben, bringen Sie das Gerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum, um es zurücksetzen zu lassen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Sicherheitscodes oder privaten Informationen sowie für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Entsperrmuster einstellen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **Muster**.

- 2 Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens 4 Punkte mit Ihrem Finger verbinden.
- 4 Wählen Sie **Weiter**.
- 5 Zeichnen Sie zum Bestätigen erneut das Muster.
- 6 Wählen Sie **Bestätigen**.

PIN-Entsperrcode einstellen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **PIN**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK**.

Entsperr-Passwort einstellen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **Passwort**.
- 2 Geben Sie ein neues Kennwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Weiter**.
- 3 Geben Sie das Kennwort erneut ein und wählen Sie **OK**.


Text eingeben

Sie geben Text durch Auswahl der Zeichen auf der virtuellen Tastatur oder durch Eingabe handschriftlicher Zeichen auf dem Bildschirm ein.



Die Texteingabe ist in einigen Sprachen nicht möglich. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern. ► S. 100


► Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

1 Wählen Sie  → **Hochformat-Tastaturtypen**, und wählen Sie eine Texteingabemethode.

Sie können eine der Haupteingabemethoden (QWERTZ- oder 3x4-Tastenfelder) oder einen handschriftlichen Eingabemodus wählen.

2 Geben Sie Text durch Auswahl alphanumerischer Tasten oder Schreiben auf dem Bildschirm ein.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:

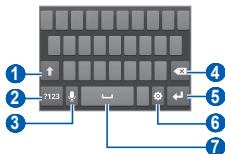










Nummer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Umschalten zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus.
3	Texteingabe durch Spracherkennung; dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Spracheingabefunktion für die Samsung-Tastatur aktivieren. <ul style="list-style-type: none">• Diese Funktion ist nur bei aktiver WLAN-Verbindung verfügbar.• Diese Funktion ist je nach ausgewählter Eingabesprache möglicherweise nicht verfügbar.
4	Eingabe löschen.
5	Neue Zeile beginnen.

Nummer	Funktion
6	Tastatureinstellungen aufrufen; tastaturtyp ändern (berühren und halten).
7	Leerzeichen einfügen.

› Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Funktion zum Kopieren und Einfügen verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

- 1 Positionieren Sie den Cursor auf dem zu kopierenden Text.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie  oder .
- 4 Ziehen Sie  oder  um den gewünschten Text auszuwählen.
- 5 Wählen Sie  um den Text in die Zwischenablage zu kopieren oder  um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.

- 6 Platzieren Sie den Cursor an der Stelle in einer anderen Anwendung, an der der Text eingefügt werden soll.
- 7 Wählen Sie  → , um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

Anwendungen von Android Market herunterladen

Da dieses Gerät auf der Android-Plattform basiert, lassen sich seine Funktionen durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern. Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilanwendungen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Das Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen Speicher.

› Anwendung installieren

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Market**.
- 2 Wählen Sie **Akzeptieren**, wenn die Nutzungsbedingungen erscheinen.
- 3 Suchen Sie eine Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

› Anwendung deinstallieren

- 1 Wählen Sie auf der Startseite von Android Market **Meine Apps**.
- 2 Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.
- 3 Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK**.

Dateien aus dem Internet herunterladen



Aus dem Internet heruntergeladene Dateien können Viren enthalten, die das Gerät beschädigen. Um das Risiko zu verringern, laden Sie nur Dateien von vertrauenswürdigen Quellen herunter.



Einige Mediendateien beinhalten digitale Rechteverwaltung zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz verhindert möglicherweise das Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen gewisser Dateien.

So laden Sie Dateien aus dem Internet herunter:

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm
- 2 Suchen Sie eine Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

Um von anderen Websites als Android Market heruntergeladene Dateien zu installieren, müssen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Quellen** → **OK** auswählen.

Daten synchronisieren

Sie können Daten mit verschiedenen Webservern synchronisieren und sichern oder wiederherstellen.

Nach Abschluss der Synchronisierung bleibt das Gerät mit dem Internet verbunden. Falls im Internet eine Änderung vorgenommen wird, erscheinen die aktualisierten Informationen auf dem Gerät und umgekehrt. Die Synchronisierung beginnt automatisch.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Ein Serverkonto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Sync**.
- 2 Wählen Sie **Konto hinzufügen** → einen Kontotyp.

- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kontoeinrichtung abzuschließen.

Bei Online-Communitys wie Facebook oder MySpace geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein und wählen **Anmelden**.


› Automatische Synchronisierung aktivieren

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Sync**.
- 2 Wählen Sie **Autom. synchronisieren**.
- 3 Wählen Sie ein Konto.
- 4 Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.

Um Anwendungen von der automatischen Synchronisierung auszuschließen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den entsprechenden Anwendungen.

» Daten manuell synchronisieren

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Sync**.
- 2 Wählen Sie ein Konto.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Jetzt synchronisieren**. Ihr Gerät beginnt mit der Synchronisierung der Daten, die Sie für die Synchronisierung festgelegt haben.

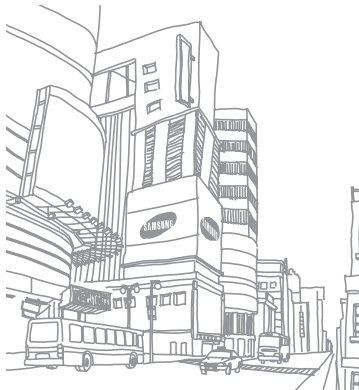

Unterhaltung

Musik

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben. Der MP3-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: mp3, ogg, aac, wma, flac.



- In Abhängigkeit von der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

► Ihrem Gerät Musikdateien hinzufügen


Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte übertragen:






- Herunterladen aus dem mobilen Web. ► S. 64
- Herunterladen von einem PC mithilfe von Samsung Kies. ► S. 84
- Empfang über Bluetooth. ► S. 78





- Kopieren auf die Speicherkarte. ► S. 85
- Mit Windows Media Player 11 synchronisieren. ► S. 84

► Musik wiedergeben

Nach der Übertragung der Musikdateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm .
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Symbol	Funktion
	Klangeffekt auswählen.
	Lautstärke einstellen.
	Zufallswiedergabemodus aktivieren.
	Abschnitt auswählen, den Sie wiederholen möchten.
	Wiederholmodus ändern (aus, alle Dateien wiederholen oder eine Datei wiederholen).

Symbol	Funktion
	Wiedergabe erneut starten; zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen (innerhalb von 2 Sekunden tippen); in einer Datei rückwärts spulen (berühren und halten).
	Wiedergabe unterbrechen; zum Fortsetzen der Wiedergabe  wählen.
	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (berühren und halten).




Sie können den MP3-Player über ein Headset steuern. Halten Sie die Headset-Taste im Home-Bildschirm gedrückt, um den MP3-Player zu starten. Drücken Sie die Headset-Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.

Verwenden Sie während der Musikwiedergabe die folgenden Optionen:


- Drücken Sie zum Hinzufügen einer Musikdatei zur Quicklist [≡] → **Zu Schnellstartl.**


- Drücken Sie zum Anhören von Musik über ein Bluetooth-Headset [≡] → **Über Bluetooth**. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn Sie ein Headset an das Gerät angeschlossen haben.
- Drücken Sie zum Senden einer Musikdatei an andere [≡] → **Musik freigeben über**.
- Drücken Sie zum Hinzufügen einer Musikdatei zu einer Wiedergabeliste [≡] → **Zu Wiedergabeliste hinzufügen**.

› Wiedergabeliste erstellen



- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm .
- 2 Wählen Sie **Wieder.- Listen**.
- 3 Drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 4 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **Speichern**.
- 5 Wählen Sie **Musik hinzufügen**.
- 6 Wählen Sie die Dateien, die in der Wiedergabeliste enthalten sein sollen, und anschließend **Hinzufügen**.

► Lieder zur Quicklist hinzufügen

Sie können der Quicklist Lieder hinzufügen und diese anschließend als Wiedergabeliste speichern. Drücken Sie während der Wiedergabe [] → **Zu Schnellstartl.**, um der Quicklist das aktuelle Lied hinzuzufügen.

Wählen Sie **Wieder.- Listen** → **Schnellstartliste**, um vom Hauptbildschirm des MP3-Players zur Quicklist zu wechseln. Drücken Sie zum Speichern der Quicklist als Wiedergabeliste [] → **Als Wg-Liste sp.**

► MP3-Player-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm .
- 2 Drücken Sie [] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
SoundAlive	Klangeffekt auswählen.
Wiederg.-Geschw.	Legt die Geschwindigkeit der Musikwiedergabe fest.


Option	Funktion
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf dem Musikkbibliothek-Bildschirm erscheinen sollen.

Videos








Hier erfahren Sie, wie Sie mit dem Video-Player verschiedene Arten von Videos wiedergeben. Der Videoplayer unterstützt die folgenden Dateiformate: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- In Abhängigkeit von der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm .
- 2 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

4 Sie steuern die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Verhältnis des Videobildschirms ändern.
	Display-Helligkeit anpassen.
	Zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (berühren und halten).
	Wiedergabe unterbrechen; zum Fortsetzen der Wiedergabe  wählen.
	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen; in einer Datei vorwärts spulen (berühren und halten).
	Lautstärke einstellen.
	Wiedergabe anhalten und zur Wiedergabeliste zurückkehren.

Kamera


Hier erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos bis zu einer Auflösung von 1600 x 1200 Pixel (2 Megapixel) und Videos bis zu einer Auflösung von 640 x 480 Pixel aufnehmen.




- Die Benutzeroberfläche der Kamera wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Tippen Sie auf den Bildschirm, um Symbole im Sucher anzuzeigen oder auszublenden.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.


► Fotografieren

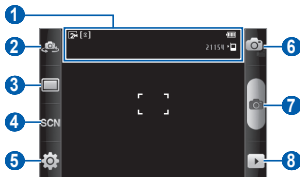

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.



Nummer	Funktion
1	Kamerastatus und -einstellungen prüfen. <ul style="list-style-type: none">• : Auflösung• : Belichtungsmessungstyp• : Anzahl der Fotos, die Sie machen können (je nach verfügbarem Speicher)• : Standardspeicherort
2	Zwischen vorderem und hinterem Kameraobjektiv umschalten.
3	Aufnahmemodus ändern.
4	Szenenmodus ändern.
5	Kameraeinstellungen ändern.
6	Zur Videokamera umschalten.
7	Fotografieren.
8	Das zuletzt aufgenommene Foto anzeigen.


- 4 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.
Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Aufnehmen der Fotos , um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Tippen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern auf den Bildschirm und wählen Sie  oder . Sie können auch mit zwei Fingern auf den Bildschirm tippen und diese auseinander bewegen (zum Verkleinern zusammenführen) oder zweimal auf das Display tippen.
- Zum Senden eines Fotos an andere wählen Sie **Freigeb.**
- Zum Einstellen eines Fotos als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt wählen Sie **Einstellen als.**
- Zum Löschen eines Fotos wählen Sie **Löschen.**



› Mit einer voreingestellten Option für Nachtaufnahmen fotografieren

Ihre Kamera verfügt über eine vordefinierte Einstellung zum Fotografieren bei Nacht. Wählen Sie den Nachtmodus mit einer längeren Belichtungszeit.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie **SCN** → **Nacht**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.



› Fotoserie aufnehmen

Sie können auf einfache Weise eine Fotoserie eines sich bewegendes Motivs aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal, um spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung aufzunehmen.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Serie**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Berühren und halten Sie . Die Kamera nimmt Fotos auf, bis Sie die Taste loslassen.



› Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Panorama**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.
Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um das Panoramafoto abzuschließen.

› Fotos im Smile-Modus aufnehmen



Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie beim Fotografieren ihrer lächelnden Gesichter unterstützen.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie  → **Smile**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie .
- 6 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.



Das Gerät erkennt Personen auf dem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn eine Person lächelt, fotografiert das Gerät automatisch.

› Fotos im Eigenaufnahme-Modus aufnehmen

Mit dem vorderen Kameraobjektiv können Sie sich auf einfache Weise selbst fotografieren.


- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um ein Foto aufzunehmen.

► Kamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Optionen aufzurufen:


Option	Funktion
Selbstausslöser	Länge der Verzögerung auswählen, ehe die Kamera ein Foto aufnimmt.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgl.	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekte	Einen Spezialeffekt anwenden.
Messung	Typ des Belichtungsmessers auswählen.
Bildqualität	Qualität der Fotos einstellen.
Helligkeit	Helligkeit einstellen.

Wählen Sie vor dem Fotografieren  → , um die folgenden Einstellungen aufzurufen:


Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Richtlinien auf dem Vorschaubild anzeigen.
GPS-Einbindung	Die Kamera zeichnet Standortinformationen zu Fotos auf.  Um die GPS-Signale zu verbessern, vermeiden Sie das Fotografieren an Plätzen, an denen das Signal behindert werden kann, wie zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.
Überprüfen	Kamera zum Anzeigen des aufgenommenen Bilds einstellen.




Einstellung	Funktion
Auslöser-Ton	Kamera einstellen, dass sie beim Fotografieren einen Auslöser-Ton erzeugt.
Speicher	Speicherort zum Speichern aufgenommener Fotos auswählen.
Zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

► Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie , um in den Videokameramodus zu wechseln.

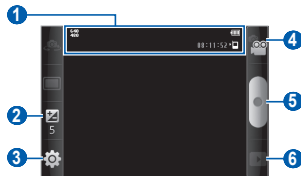
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.



Nummer	Funktion
1	<p>Status und Einstellungen der Videokamera prüfen.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Auflösung •  : Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher) •  : Standardspeicherort

Nummer	Funktion
2	Helligkeit anpassen; + zum Erhöhen oder - zum Senken auswählen.
3	Videokamera-Einstellungen ändern.
4	Zur Kamera wechseln.
5	Video aufnehmen.
6	Das zuletzt aufgenommene Video anzeigen.


5 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.

6 Wählen Sie , um die Aufnahme anzuhalten.

Das Video wird automatisch gespeichert.





Unter Umständen kann die Kamera keine Videos auf eine Speicherkarte mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit aufnehmen.

Wählen Sie nach der Videoaufnahme , um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.



- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Zum Senden eines Videos an andere wählen Sie **Freigeb.**
- Wählen Sie **Starten**, um ein Video wiederzugeben.
- Zum Löschen eines Videos wählen Sie **Löschen**.

▶ Videokamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie vor der Videoaufnahme  → , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Selbstausröser	Länge der Verzögerung auswählen, ehe die Kamera mit der Aufnahme eines Videos beginnt.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgl.	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekte	Einen Spezialeffekt anwenden.

Option	Funktion
Videoqualität	Videoqualität einstellen.

Wählen Sie vor der Videoaufnahme  → , um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Richtlinien auf dem Vorschaubild anzeigen.
Audioaufnahme	Audio aktivieren oder deaktivieren.
Überprüfen	Kamera zur Anzeige des aufgenommenen Videos einstellen.
Speicher	Speicherort zum Speichern von aufgezeichneten Videos auswählen.
Zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

Galerie

Hier erfahren Sie, wie Sie auf der Speicherkarte gespeicherte Fotos anzeigen und Videos wiedergeben.



› Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	Erweiterung: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®





- In Abhängigkeit von der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.


► Foto anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie  oder  oben rechts auf dem Bildschirm, um den Anzeigemodus zu ändern.
- 4 Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.


Beim Anzeigen eines Fotos können Sie folgende Optionen verwenden:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Drücken Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern. Sie können auch mit zwei Fingern auf den Bildschirm tippen und diese auseinander bewegen (zum Verkleinern zusammenführen) oder zweimal auf das Display tippen.
- Um im ausgewählten Ordner eine Diashow zu starten, wählen Sie **Diashow**. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Diashow anzuhalten.
- Um ein Foto an andere zu senden, wählen Sie **Menü** → **Gemeinsam nutzen** → eine Option.
- Zum Löschen eines Fotos wählen Sie **Menü** → **Löschen** → **Löschen bestätigen**.
- Zur Verwendung weiterer Funktionen wählen Sie **Menü** → **Optionen** und eine der folgenden Optionen:
 - **Details**: Fotodetails anzeigen.
 - **Einstellen als**: Ein Foto als Hintergrund oder Bild für einen Kontakt festlegen.
 - **Zuschneiden**: Ein Bild aus einem Foto ausschneiden.
 - **Nach links drehen**: Ein Bild gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 - **Nach rechts drehen**: Ein Bild im Uhrzeigersinn drehen.

› Video wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie ein Video (mit dem Symbol ) aus, das wiedergegeben werden soll.
- 4 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten. ► S. 39

› Bilder oder Videos freigeben

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner aus.
- 3 Drücken Sie [>] und wählen Sie Bild- oder Videodateien aus.
- 4 Wählen Sie **Gemeinsam nutzen** → eine Freigabeoption.

UKW-Radio

Hier erfahren Sie, wie Sie mittels UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie ein Headset anschließen, das als Radioantenne fungiert.


› UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio**.

Das UKW-Radio sucht automatisch nach verfügbaren Sendern und speichert diese.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, startet es den automatischen Sendersuchlauf.

- 3 Wählen Sie den gewünschten Radiosender aus der Liste aller Sender aus und drücken Sie [>], um zum UKW-Radio-Bildschirm zurückzukehren.

4 Sie steuern das UKW-Radio mit folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	UKW-Radio ein- oder ausschalten.
2	Frequenz feinabstimmen.
3	Verfügbaren Radiosender suchen.

Nummer	Funktion
4	Aktuellen Radiosender der Favoritenliste hinzufügen.
5	Lautstärke einstellen.


› Radiosender automatisch speichern

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio**.
- 3 Drücken Sie [\equiv] → **Scannen** → eine Suchoption.
Das UKW-Radio sucht automatisch nach verfügbaren Sendern und speichert diese.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Radiosender aus der Liste aller Sender aus und drücken Sie [\hookrightarrow], um zum UKW-Radio-Bildschirm zurückzukehren.

› Einen Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen

- 1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- 2 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio**.
- 3 Scrollen Sie zum gewünschten Radiosender.
- 4 Wählen Sie +, um den Sender zur Favoritenliste hinzuzufügen.

› UKW-Radio-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio**.
- 2 Drücken Sie [] → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das UKW-Radio individuell anzupassen:

Option	Funktion
Region	Ihre Region auswählen.

Option	Funktion
Hintergrundmusik	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio beim Verwenden anderer Anwendungen im Hintergrund eingeschaltet ist. Ist diese Funktion aktiviert, können Sie das UKW-Radio über das Benachrichtigungsfeld steuern.
Sender-ID anzeigen	Legen Sie fest, ob die Sender-ID auf dem UKW-Radio-Bildschirm angezeigt wird. Sender-IDs sind nur für Radiosender verfügbar, die diese Information bereitstellen.
Alternative Frequenz	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio bei schwachem Signal versuchen soll, einen anderen Radiosender zu finden.
UKW-Auto aus	Das UKW-Radio wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.

Kommunikation


Google Mail

Sie können neue E-Mails von Google Mail™ in Ihrem Eingang empfangen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten angezeigt, die fett dargestellt werden.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Je nach Netzbetreiber kann das Menü „Google Mail“ auf dem Gerät anders bezeichnet sein.







› E-Mail-Nachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Google Mail**.
- 2 Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, wählen Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie [≡] → **E-Mail schreiben**.
- 4 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.
- 5 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.
- 6 Um eine Bilddatei anzuhängen, drücken Sie [≡] → **Anhang** → eine Datei.
- 7 Wählen Sie , um die Nachricht zu senden.

› E-Mail-Nachrichten anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Google Mail**.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie zum Beantworten der Nachricht .
- Zum Beantworten der Nachricht einschließlich aller Empfänger wählen Sie  **Allen antw.**
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen wählen Sie  **Weiterleiten.**
- Wählen Sie , um die Nachricht mit einem Sternsymbol zu versehen.
- Zum Anzeigen eines Anhangs wählen Sie **Vorschau**. Um den Anhang auf der Speicherkarte zu speichern, wählen Sie **Herunterladen**.
- Zum Archivieren der Nachricht wählen Sie **Archiv**.
- Zum Löschen der Nachricht wählen Sie **Löschen**.
- Zum Wechseln zur vorherigen oder nächsten Nachricht wählen Sie  oder .


› E-Mails durch Markierungen verwalten

Sie können Ihre E-Mails verwalten, indem Sie sie markieren oder wichtige Nachrichten mit einem Sternsymbol versehen. Sie können Nachrichten mit einem Markierungsfiler sortieren.

Nachricht markieren

- 1 Berühren und halten Sie eine Nachricht im Posteingang.
- 2 Wählen Sie **Labels ändern**.
- 3 Wählen Sie eine Markierung aus, die hinzugefügt werden soll, und wählen Sie **OK**.

Nachrichten filtern

- 1 Drücken Sie im Posteingang  → **Zu den Labels**.
- 2 Wählen Sie die Markierung der Nachrichten, die Sie anzeigen möchten.

E-Mail

Hier erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder Unternehmens-E-Mail-Konto senden und anzeigen.


› E-Mail-Konto einrichten

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail**.
- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein.
- 3 Wählen Sie **Weiter** (für allgemeine E-Mail-Konten) oder **Manuelles Einr.** (für Unternehmens-E-Mail-Konten).
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Falls Sie mehr als zwei Konten erstellt haben, können Sie zwischen den E-Mail-Konten wechseln. Drücken Sie [≡] → **Konten** und wählen Sie das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

› E-Mail-Nachricht senden

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Verfass.**
- 3 Wählen Sie **Kontakte**.
Sie können eine E-Mail-Adresse manuell eingeben oder eine aus den Protokollen oder Kontaktgruppen auswählen, indem Sie eine andere Option auswählen.
- 4 Wählen Sie Kontakte und anschließend **Hinzufügen** aus.


- 5 Wählen Sie das Feld „Cc/Bcc“ aus, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
 - 6 Wählen Sie das Betreff-Feld aus, um einen Betreff einzugeben.
 - 7 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie den E-Mail-Text ein.
 - 8 Wählen Sie **Anhängen** und fügen Sie eine Datei an.
Sie können eine Datei aus der Dateiliste auswählen oder eine neue Foto-, Video- oder Audiodatei erstellen.
 - 9 Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
-  Falls Sie offline sind, wird die Nachricht im Nachrichtenthread aufbewahrt, bis Sie wieder online sind.

➤ E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten abzurufen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie diese offline lesen.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Aktualis.**, um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Beantworten der Nachricht drücken Sie [≡] → **Antworten**.
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen drücken Sie [≡] → **Weiterleiten**.
- Zum Löschen der Nachricht drücken Sie [≡] → **Löschen**.
- Zum Verschieben der Nachricht in einen anderen Ordner drücken Sie [≡] → **In Ordner verschieben**.
- Zum Laden der Bilder aus der Nachricht drücken Sie [≡] → **Bilder anzeigen**.
- Zum Anzeigen eines Anhangs wählen Sie das Objekt im Anhang aus. Um es auf der Speicherkarte zu speichern, wählen Sie .

Talk

Hier erfahren Sie, wie Sie über Google Talk™ mit Freunden und Verwandten chatten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

► Freunde zur Freundesliste hinzufügen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk**.
In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Freund hinzufügen**.
- 3 Geben Sie eine E-Mail-Adresse des Friends ein und wählen Sie **Einladung senden**.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er der Freundesliste hinzugefügt.


► Chat beginnen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk**.
- 2 Wählen Sie einen Freund aus der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster öffnet sich.
- 3 Geben Sie eine Nachricht ein und wählen Sie **Senden**.
Um Emoticons einzufügen, drücken Sie [≡] → **Mehr** → **Smiley einfügen**.
- 4 Um zwischen aktiven Chats zu wechseln, drücken Sie [≡] → **Chat wechseln**.
- 5 Um den Chat zu beenden, drücken Sie [≡] → **Chat beenden**.

Social Hub

Hier erfahren Sie, wie Sie Social Hub™ aufrufen, die integrierte Kommunikationsanwendung für soziale Netzwerke, E-Mails, Sofortnachrichten, Kontakte oder Kalenderinformationen. Weitere Details finden Sie unter socialhub.samsungapps.com

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Social Hub**.
- 2 Sehen Sie sich die Inhalte an, die über Social Hub bereitgestellt werden, und verwenden Sie sie.

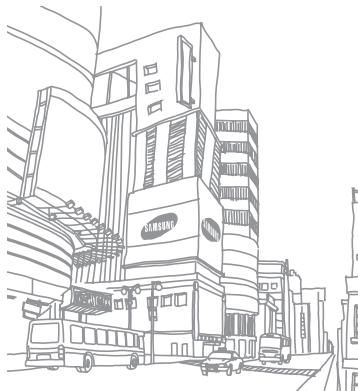


Persönliche Informationen

Kontakte

Hier erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten. Sie können Namen, Mobiltelefonnummern, Festnetznummern, E-Mail-Adressen, Geburtstage und weitere Angaben für Ihre Kontakte speichern.

› Kontakt erstellen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie einen Speicherort.
Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, wählen Sie bitte das Konto, dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.

- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.




- Wählen Sie zum Hinzufügen eines neuen Elements .
Zum Löschen eines Elements wählen Sie .

- 5 Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.


› Kontakte suchen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
- 3 Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.

Sobald Sie einen Kontakt gefunden haben, besitzen Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie können eine E-Mail-Nachricht senden, indem Sie eine E-Mail-Adresse auswählen.
- Sie können die Kontaktinformationen durch Drücken von  → **Bearbeiten** bearbeiten.

› Eigene Visitenkarte erstellen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte**.
 - 2 Drücken Sie [≡] → **Eigenes Profil**.
 - 3 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
 - 4 Wählen Sie **Speichern**.
-  Sie können die Visitenkarte senden, indem Sie sie an eine E-Mail anhängen oder per drahtloser Bluetooth-Funktion übertragen.

› Kontakte von Community-Konten abrufen

Sie können die Liste der Community-Websitekonten anzeigen und ein Konto auswählen, um einen Kontakt von der Website zu den Gerätekontakten hinzuzufügen.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Freunde abrufen**.
- 3 Wählen Sie ein Konto.

› Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und E-Mails an eine gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte** → **Gruppen**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie **Speichern**.

› Kontakte importieren oder exportieren

So importieren Sie Kontaktdateien (im VCF-Format) von einer Speicherkarte auf das Gerät:

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Von SD-Karte importieren**.
- 3 Wählen Sie einen Speicherort.
Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, wählen Sie bitte das Konto, dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Wählen Sie eine Option zum Importieren einer einzelnen, mehrerer oder sämtlicher Kontaktdateien aus und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie Kontaktdateien aus, die importiert werden sollen, und wählen Sie **OK**.

So exportieren Sie Kontakte vom Gerät auf eine Speicherkarte:

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Import/Export** → **Auf SD-Karte exportieren**.
- 3 Wählen Sie zur Bestätigung **Ja**.

› Aktivitäten in sozialen Netzwerken anzeigen

Sie können die aktuellen Aktivitäten von Kontakten in sozialen Netzwerken wie Facebook, MySpace und Twitter anzeigen.

Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte** → **Aktivitäten**.

Kalender

Hier erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarmer einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

› Ereignis erstellen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Mehr** → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Wählen Sie **Fertig**.

› Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Drücken Sie [≡] und wählen Sie einen Anzeigemodus.

So zeigen Sie die Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
 - Um durch manuelle Eingabe eines Datums zu einem bestimmten Tag zu wechseln, drücken Sie [≡] → **Mehr** → **Öffnen**, geben Sie das Datum ein, indem Sie + oder - wählen und wählen Sie anschließend **Speichern**.
 - Um das heutige Datum auszuwählen, drücken Sie [≡] → **Heute**.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

› Ereignisalarm ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, erscheint das Alarmsymbol zur angegebenen Zeit.

- 1 Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld oben auf dem Bildschirm.
- 2 Wählen Sie eine Erinnerung aus, um weitere Details zum Ereignis anzuzeigen.
- 3 Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Schlummern für alle** oder **Alle verwerfen**.

Memo

Hier erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen können.



› Memo erstellen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Memo**.
- 2 Wählen Sie **Memo erstellen** oder drücken Sie [≡] → **Erstellen**.
- 3 Geben Sie den Memotext ein.
- 4 Drücken Sie [↵], um das Tastenfeld auszublenden.
- 5 Wählen Sie eine Farbe, um die Hintergrundfarbe zu ändern.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

› Memos anzeigen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Memo**.

2 Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.

- Wählen Sie zum Bearbeiten des Memos .
- Zum Löschen des Memos wählen Sie  → **OK**.



Sie können das Memo an andere senden, indem Sie das Memo berühren und halten und **Senden per** → eine Option wählen.

Sprachmemo

Hier erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion des Geräts bedienen.

› Ein Sprachmemo aufzeichnen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachmemo**.
- 2 Wählen Sie **Aufnahme**, um die Aufnahme zu starten.

3 Sprechen Sie in das Mikrofon.

4 Wenn Sie mit der Aufnahme eines Memo fertig sind, wählen Sie **Stopp**.

Ihr Memo wird automatisch gespeichert.

5 Zur Aufnahme weiterer Sprachmemos wählen Sie unten auf dem Bildschirm **Aufnahme**.

› Ein Sprachmemo wiedergeben

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachmemo**.

2 Wählen Sie **Liste**.

3 Wählen Sie ein Sprachmemo, um es wiederzugeben.



Sie können das Sprachmemo an andere senden, indem Sie [≡] → **Gemeinsam nutzen** → eine Option wählen.

Internet

Internetdienste erfordern eine Datenverbindung.



Internet

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Je nach Region oder Netzbetreiber kann das Internet-Browser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

Webseiten durchsuchen

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm  um eine bestimmte Homepage aufzurufen.
Zum Aufrufen einer bestimmten Webseite wählen Sie das URL-Eingabefeld, geben Sie die Webadresse der Webseite ein und wählen Sie .
- 2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:



Je nach Region oder Netzbetreiber wird der oben abgebildete Bildschirm unter Umständen anders dargestellt.

Nummer	Funktion
1	Webadresse einer Webseite eingeben, um sie aufzurufen.
2	Liste mit gespeicherten Lesezeichen, häufig besuchten Seiten und aktuellem Internetverlauf öffnen.




Beim Navigieren auf einer Webseite stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Vergrößern oder Verkleinern tippen Sie zweimal auf den Bildschirm. Sie können auch den Zweifinger-Zoom verwenden: Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
- Zum Öffnen eines neuen Fensters drücken Sie [≡] → **Neues Fenster**.
- Zum Anzeigen der derzeit aktiven Fenster drücken Sie [≡] → **Fenster**. Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen wechseln.
- Zum Neuladen der aktuellen Webseite drücken Sie [≡] → **Aktualis.**

- Um zur nächsten Seite im Verlauf zu wechseln, drücken Sie [≡] → **Vorwärts**.
- Zum Speichern der aktuellen Webseite als Favorit drücken Sie [≡] → **Lesezeichen hinz.**
- Um auf dem Standby-Bildschirm eine Verknüpfung zur aktuellen Webseite hinzuzufügen, drücken Sie [≡] → **Mehr** → **Schnellz. für Start hinz.**
- Um auf der Webseite nach Text zu suchen, drücken Sie [≡] → **Mehr** → **Auf Seite fin.**
- Zum Anzeigen von Webseitendetails drücken Sie [≡] → **Mehr** → **Seiteninfo**.
- Um die Webadresse der Webseite an andere zu senden, drücken Sie [≡] → **Mehr** → **Seite freigeben**.
- Zum Anzeigen des Downloadverlaufs drücken Sie [≡] → **Mehr** → **Downl.**
- Zum Anpassen der Browsereinstellungen drücken Sie [≡] → **Mehr** → **Einstellungen**.

» Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern



Wenn Sie die Adresse einer Webseite kennen, können Sie sie manuell als Favoriten speichern. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm .
- 2 Wählen Sie  → **Favoriten**.
- 3 Wählen Sie **Hinzufügen** oder drücken Sie [] → **Zuletzt angezeigte Seite als Lesezeichen festlegen**.
- 4 Geben Sie einen Seitentitel und eine Internetadresse ein.
- 5 Wählen Sie **OK**.

Berühren und halten Sie einen Favoriten in der Favoritenliste und verwenden Sie folgende Optionen:

- Zum Öffnen der Webseite im aktuellen Fenster wählen Sie **Öffnen**.
- Zum Öffnen der Webseite in einem neuen Fenster wählen Sie **In neu. Fenster öff.**
- Zum Löschen des Favoriten wählen Sie **Favorit bearbeiten**.
- Zum Hinzufügen des Favoriten-Schnellzugriffs zum Standby-Bildschirm wählen Sie **Schnellz. für Start hinz.**
- Um die Webadresse der Webseite an andere zu senden, wählen Sie **Link freigeben**.
- Um die Webadresse der Webseite zu kopieren, wählen Sie **Link-URL kop.**
- Zum Löschen des Favoriten wählen Sie **Lesezeichen löschen**.
- Um die Webseite als Startseite für den Browser zu verwenden, wählen Sie **Als Startseite festlegen**.

› Häufig besuchte Seiten oder aktuellen Verlauf aufrufen

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm .
- 2 Wählen Sie  → **Häufig besucht** oder **Verlauf**.
- 3 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.



Sie können der Favoritenliste eine Webseite hinzufügen, indem Sie das Sternsymbol rechts auswählen.

Maps

Hier erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, die Karte nach Straßen, Städten und Ländern durchsuchen und Wegbeschreibungen erhalten.

Um bessere GPS-Signale zu empfangen, sollten Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen verwenden:

- zwischen Gebäuden, in Tunnels oder unterirdischen Passagen sowie im Inneren von Gebäuden
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von hohen Spannungen oder elektromagnetischen Feldern
- in einem Fahrzeug mit Sonnenschutzfolie



Berühren Sie nicht den Bereich der internen Antenne und decken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen ab, während Sie die GPS-Funktionen verwenden.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Vor der Nutzung von Standortdiensten müssen Sie gewährleisten, dass die Drahtlosverbindung aktiv ist.









► Standortdienste zur Verwendung mit Google Maps aktivieren



Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Ihren Standort zu finden und die Karte zu durchsuchen.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit**.
- 2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

Option	Funktion
Drahtlosnetze verwenden	Einstellung, um WLAN-Netze für die Standortsuche zu verwenden.
GPS-Satelliten verwenden	Einstellung, um GPS-Satelliten zum Feststellen des Standorts zu verwenden.

► Nach einem bestimmten Ort suchen



- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Maps**.
- 2 Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, wählen Sie zum Bestätigen **OK**.
Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.
- 3 Drücken Sie [] → **Suchen** oder wählen Sie .
- 4 Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie .
 - Zur Suche nach einem Ort per Spracheingabe wählen Sie .
 - Zum Anzeigen einer Liste aller Suchergebnisse wählen Sie .
 - Drücken Sie  oder  zum Vergrößern oder Verkleinern.
 - Zur Suche eines Orts in der Nähe wählen Sie .





- Um der Karte Ebenen hinzuzufügen, wählen Sie .
- Um den aktuellen Standort anzuzeigen, wählen Sie .



Um den Standort mit einem Sternsymbol zu versehen, wählen Sie das Feld des Standortnamens → .

› Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Maps**.
- 2 Drücken Sie [] → **Route**.
- 3 Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein. Zur Eingabe einer Adresse aus der Liste der Kontakte oder zum Zeigen des Standorts auf der Karte wählen Sie  → **Kontakte** oder **Punkt auf der Karte**.



- 4 Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder Laufen) und wählen Sie **Route berechnen**.
- 5 Wählen Sie eine Route aus, um Details des Wegs anzuzeigen (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie .
Die Route wird auf der Karte angezeigt. Wählen Sie  oder , um nur einen Teil der Route anzuzeigen.
- 7 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [] → **Karte leeren**.

Latitude

Hier erfahren Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen können.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Vor der Nutzung von Standortdiensten müssen Sie gewährleisten, dass die Drahtlosverbindung aktiv ist.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Latitude**.
Das Gerät verbindet sich automatisch mit Latitude.
- 2 Drücken Sie  → **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie einen Freund aus, den Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Freunde hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie **Ja**.
Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.
- 5 Drücken Sie [] → **Kartenansicht**.
Die Standorte Ihrer Freunde werden mit ihren Fotos auf der Karte gekennzeichnet.

In der Nähe

Hier erfahren Sie, wie Sie nach einem Ort in der Nähe suchen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Vor der Nutzung von Standortdiensten müssen Sie gewährleisten, dass die Drahtlosverbindung aktiv ist.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Places**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die zu der Kategorie in Beziehung stehen.
- 3 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie **Karte**, um den Ort auf der Karte anzuzeigen.
Wählen Sie **Route**, um die Route zu diesem Ort anzuzeigen.

Navigation

Hier erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem nutzen, um ein Ziel mit der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.



- Karten zur Navigation, Ihr aktueller Standort und andere navigationsbezogene Daten können von den tatsächlichen Standortinformationen abweichen. Beachten Sie immer die Straßenbedingungen, den Verkehr und andere Faktoren, die das Fahrverhalten beeinflussen und befolgen Sie beim Fahren alle Sicherheitswarnungen und -richtlinien.
- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Vor der Nutzung von Standortdiensten müssen Sie gewährleisten, dass die Drahtlosverbindung aktiv ist.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Navigation**.

2 Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, wählen Sie zum Bestätigen **Annehmen**.

3 Geben Sie das Ziel mit einer der folgenden Methoden ein:

- **Ziel einsprechen:** Sagen Sie Ihr Ziel laut an, z. B. „Navigieren zu Ziel“.
- **Ziel eintippen:** Geben Sie das Ziel über die virtuelle Tastatur ein.
- **Kontakte:** Wählen Sie das Ziel aus Adressen Ihrer Kontakte aus.
- **Markierte Orte:** Wählen Sie das Ziel aus der Liste der mit einem Stern versehenen Orte aus.

YouTube

Hier erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube anzeigen und hochladen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

› Videos wiedergeben





- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Wählen Sie zur Bestätigung **Akzeptieren**, falls Sie diese Anwendung erstmals starten.
- 3 Wählen Sie ein Video aus der Liste aus.

- 4 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	Durch Ziehen der Leiste zu einem Punkt in der Datei wechseln.
2	Anzeigequalität ändern.

› Videos hochladen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube**.
- 2 Drücken Sie [] → **Hochladen** und wählen Sie ein Video aus. Fahren Sie mit 8 fort.
Wenn Sie neue Videos hochladen möchten, wählen Sie , um die Kamera einzuschalten.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 5 Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 6 Wählen Sie , um die Aufnahme anzuhalten.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um das aufgenommene Video hochzuladen.
- 8 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und wählen Sie **Anmelden**.
- 9 Geben Sie Details zum Upload ein und wählen Sie **Hochladen**.

Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer riesigen Auswahl an mobilen Möglichkeiten wie Spielen, Nachrichten, Informationen, mobilen Vernetzungsdiensten, Navigation, gesundheitsbezogenen Anwendungen und mehr.

Mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps wird das Gerät intelligenter. Erkunden Sie die verblüffenden Anwendungen und bereichern Sie Ihr mobiles Leben.



- Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Weitere Informationen finden Sie unter www.samsungapps.com

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Samsung Apps**.

- 2 Wählen Sie beim ersten Starten dieser Anwendung eine Region, lesen Sie die Nutzungsbedingungen und wählen Sie **Annehmen**.
- 3 Suchen Sie nach gewünschten Anwendungen und laden Sie diese herunter.

Market

Sie können Spiele oder andere Anwendungen von Android Market herunterladen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Market**.
- 2 Suchen Sie nach einer Datei und laden Sie sie auf Ihr Gerät herunter. ► S. 32

Nachrichten und Wetter

Hier erfahren Sie, wie Sie Wetterinformationen abrufen und Nachrichten und andere Artikel lesen.


› Wetterinformationen anzeigen


- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **News & Wetter**.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Google Wetter**.
Ihr Gerät sucht nach Ihrem derzeitigen Standort und zeigt die Wetterinformationen an.



Sie können den Standort ändern, um Wetterinformationen für eine andere Region anzuzeigen. Drücken Sie [≡] → **Einstellungen** → **Google Wetter-Einstellungen** und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Standort verwenden**. Wählen Sie dann unter **Standort manuell festlegen** einen Standort aus.

➤ Nachrichtenartikel lesen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **News & Wetter**.
 - 2 Blättern Sie oben auf dem Bildschirm nach links zu einem Nachrichtenthema.
 - 3 Wählen Sie einen zu öffnenden Artikel aus.
-  Drücken Sie zum Hinzufügen von Nachrichtenthemen [☰] → **Einstellungen** → **Google News-Einstellungen** → **Themen auswählen**.

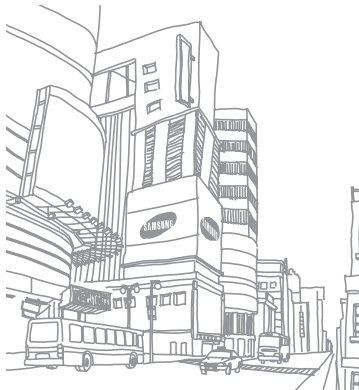

Verbindungen

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie nur Daten mit Geräten freigeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

➤ Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten.

› Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Geräte suchen**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK**. Alternativ wählen Sie **Annahme**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Gerät und dem anderen Gerät abzugleichen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät über eine PIN verfügt, müssen Sie diese eingeben.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Memo oder eine Mediendatei, aus einer entsprechenden Anwendung oder aus dem Verzeichnis **Eigene Dateien**.
- 2 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über Bluetooth.



Die Methode zum Auswählen einer Option unterscheidet sich evtl. je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie Ihr Gerät damit.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar**.
Ihr Gerät ist 120 Sekunden für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- 3 Öffnen Sie die Schnellzugriffsanzeige und wählen Sie **Annahme**, um Ihre Empfangsbereitschaft für Daten von dem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

Empfangene Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert.

› Anrufe über eine Kopplung mit einem Telefon tätigen

Sie können mit Ihrem Gerät Anrufe tätigen, wenn Sie es mit einem Bluetooth-fähigen Telefon koppeln.



Sie müssen zunächst einen Kontakt erstellen, damit Sie diese Funktion verwenden können.

So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion am Telefon, damit es Ihr Gerät finden und die Kopplung durchgeführt werden kann.
- 2 Suchen Sie nach Kontakten und tätigen Sie Anrufe mit Ihrem Gerät.

Während des Wählvorgangs können Sie entscheiden, über welches der beiden gekoppelten Geräte Sie den Anruf tätigen. Zur Auswahl eines Geräts erscheint ein Pop-up-Fenster.

WLAN

Hier erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist.

Sie können die Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.



Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› WLAN-Funktion aktivieren

Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN**.



Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkustrom. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur, wenn Sie es benötigen.

› WLAN finden und damit verbinden

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.

Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.

2 Wählen Sie unter **WLAN-Netze** das gewünschte Netz aus.

3 Geben Sie ein Kennwort für das Netz ein (falls erforderlich).

4 Wählen Sie **Verbinden**.

› WLAN manuell hinzufügen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN hinzufügen**.

2 Geben Sie die SSID für das Netz ein und wählen Sie den Sicherheitstyp.

- 3 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen in Abhängigkeit vom ausgewählten Sicherheitstyp fest.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

▶ WLAN-Verbindung über einen WPS-Zugangspunkt (Wi-Fi Protected Setup) herstellen

Mit WPS können Sie eine Verbindung zu einem sicheren Netzwerk herstellen. So stellen Sie die Verbindung mit einem WLAN mit einer WPS-Taste her:

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **WPS-Tastenverbindung**.
- 3 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten eine WPS-Taste am Zugangspunkt.

So stellen Sie die Verbindung mit einem WLAN mit einer WPS-PIN her:

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie ein Netz aus, das mit dem WPS-Symbol gekennzeichnet ist, und wählen Sie **WPS-PIN**.
- 3 Geben Sie am Zugangspunkt die PIN ein und drücken Sie die Starttaste.

AllShare

Hier erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen. ► S. 79

► DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien anpassen

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien auf Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.



Abhängig von den DLNA-fähigen Geräten ist die Wiedergabe einiger Dateien darauf unter Umständen nicht möglich.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.
- 3 Passen Sie folgende Einstellungen an, um die DLNA-Funktion anzupassen:

Option	Funktion
Gerätename	Namen für das Gerät als Medienserver eingeben.

Option	Funktion
Video freig.	Videofreigabe für andere DLNA-fähige Geräte aktivieren.
Bild senden	Bildfreigabe für andere DLNA-fähige Geräte aktivieren.
Audio freigeben	Audiofreigabe für andere DLNA-fähige Geräte aktivieren.
Von anderem Gerät hochladen	Legt fest, ob das Hochladen von anderen Geräten zulässig ist.
Standardspeicher	Wählen Sie den Standardspeicherort zum Speichern heruntergeladener Mediendateien aus.

› Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Mein Gerät**.
- 3 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei.
- 4 Wählen Sie einen Player, auf dem die Mediendatei wiedergegeben wird. Die Wiedergabe startet auf dem ausgewählten Player.
- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.



Abhängig von der Netzverbindung und dem angeschlossenen Server wird die Wiedergabe unter Umständen zwischengespeichert.

› Dateien von einem Gerät auf dem anderen Gerät wiedergeben

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare**.
- 2 Wählen Sie **Remote-Gerät**.
Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- 3 Wählen Sie ein Gerät als Medienserver, das Mediendateien enthält.
- 4 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei.
- 5 Wählen Sie einen Player, auf dem die Mediendatei wiedergegeben wird.
Die Wiedergabe startet auf dem ausgewählten Player.
- 6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

TV-Verbindungen

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät als Fernbedienung für Ihren Samsung Smart TV verwenden, indem Sie die beiden Geräte über WLAN verbinden.



- Diese Funktion ist nur bei TV-Geräten verfügbar, die Wireless-Fernbedienungen unterstützen.
- Im Hilfemenü finden Sie eine Liste der unterstützten Modelle.

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät und Ihren Samsung Smart TV mit demselben WLAN-Zugangspunkt.
- 2 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Smart View** aus.

- 3 Folgen Sie beim erstmaligen Verbinden Ihres Gerät mit dem TV den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm.
- 4 Wählen Sie **Settings** aus, um die Einstellungen der Fernbedienung anzupassen.

Option	Funktion
Regions-einstellung	Die Region für das TV-Gerät und das Blu-ray Disc (BD)-System auswählen.

- 5 Wählen Sie **TV Remote** aus, um das TV-Gerät zu bedienen oder **Game Control**, um Spiele zu bedienen.

PC-Verbindungen

Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät über ein USB-Kabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Durch Verbinden des Geräts mit einem PC können Sie Dateien mit Windows Media Player synchronisieren, Daten direkt auf das und vom Gerät übertragen und das Programm Samsung Kies verwenden.

▶ Mit Samsung Kies verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite (www.samsung.com/kies) herunterladen.

Zum Verwenden von PC-Verbindungen müssen Sie den USB-Debugging-Modus deaktivieren. Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste, wählen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Entwicklung** und deaktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen neben **USB-Debugging**.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies**.

- 2 Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC.
Samsung Kies wird automatisch gestartet.
Falls Samsung Kies nicht automatisch gestartet wird, doppelklicken Sie auf dem PC auf das Samsung Kies-Symbol.
- 4 Kopieren Sie Dateien vom PC auf das Gerät.
In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

▶ Mit Windows Media Player synchronisieren

Vergewissern Sie sich, dass Windows Media Player auf dem PC installiert ist.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Media Player**.
- 2 Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.
Wenn eine Verbindung hergestellt ist, erscheint auf dem PC ein Popupfenster.
- 4 Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
- 5 Geben Sie den Namen Ihres Geräts im Popupfenster ein oder bearbeiten Sie ihn (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
- 7 Starten Sie die Synchronisierung.

► Als Massenspeichergerät verbinden


Sie können das Gerät als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.



Das Dateiverzeichnis der Speicherkarte wird als Wechseldatenträger separat vom internen Speicher angezeigt.

- 1 Wenn Sie Dateien von einer oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie die Speicherkarte in das Gerät ein.
- 2 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Massenspeicher**.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC.
- 4 Wenn die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie **USB-Speicher aktivieren**.

- 5 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
- 6 Kopieren Sie Dateien vom PC auf das Gerät oder die Speicherkarte.
- 7 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **USB-Speicher deaktivieren**.

 Zum Abtrennen des Geräts vom PC klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das USB-Kabel vom PC ab. Andernfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Dateien verloren gehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

VPN-Verbindungen

Sie können virtuelle, private Netzwerke (VPN) erstellen und über ein öffentliches Netzwerk wie etwa das Internet sichere Verbindungen mit dem Privatnetzwerk herstellen.



Das Gerät muss bereits mit Internetzugang konfiguriert sein. Bei Problemen mit dem Internetzugang müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Falls Sie nicht wissen, welche Verbindungsinformationen eingegeben werden müssen, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.

› VPN-Verbindungen einrichten

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **VPN-Einstellungen** → **VPN hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen VPN-Typ.
- 3 Passen Sie die Verbindungsinformationen an.



Verfügbare Optionen unterscheiden sich möglicherweise je nach VPN-Typ.

Option	Funktion
VPN-Name	Geben Sie den Namen eines VPN-Servers ein.

Option	Funktion
VPN-Server festlegen	Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.
Verschlüsselung aktivieren	Einstellung, um den VPN-Server zu verschlüsseln.
IPsec Pre-shared Key festlegen	Geben Sie einen vorinstallierten Schlüssel ein.
L2TP- Geheimnis aktivieren	Einstellung, um das Kennwort des geheimen L2TP festzulegen.
L2TP-Geheimnis festlegen	Geben Sie das geheime L2TP-Kennwort ein.
Benutzerzertifikat festlegen	Wählen Sie ein Benutzerzertifikat aus, das der VPN-Server zur Identifikation verwendet. Sie können Zertifikate vom VPN-Server importieren oder aus dem Internet herunterladen.

Option	Funktion
CA-Zertifikat festlegen	Wählen Sie eine Zertifizierungsstellenzertifikat, das der VPN-Server zur Identifikation verwendet. Sie können Zertifikate vom VPN-Server importieren oder aus dem Internet herunterladen.
DNS-Suchdomänen	Geben Sie die DNS (Domain Name Server)-Adresse ein.

4 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [F11] → **Speichern**.

➤ Verbindung zu privatem Netzwerk herstellen



- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **VPN-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie ein privates Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen.
- 3 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein und wählen Sie **Verb.**



Extras

Uhr


Hier erfahren Sie, wie Sie die Uhrenanzeige auf dem Standby-Bildschirm verwenden und Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und steuern.

› Uhrenanzeige verwenden


- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr**.
- 2 Bei der Verwendung der Uhrenanzeige stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
 - Wählen Sie zum Erstellen und Löschen eines Alarms .
 - Wählen Sie zum Abspielen einer Diashow mit Fotos in der Galerie .

- Wählen Sie zum Starten des MP3-Players .
- Zur Rückkehr zum Standby-Bildschirm wählen Sie .

› Neuen Alarm einstellen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr**.
- 2 Drücken Sie [] → **Alarm hinzufügen**.
- 3 Stellen Sie die Alarmdetails ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **OK**.




Die Schlummerfunktion legt fest, dass das Gerät den Alarm nach einer gewissen Zeit wiederholt. Drücken Sie zum Festlegen der Zeitspanne für die Schlummerfunktion [] → **Einstellungen** → **Schlummerdauer**.

› Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:


- Wählen Sie zum Stoppen des Alarms **Ablehnen**.
- Wählen Sie **Erinnern**, um den Alarm nach einer bestimmten Zeitspanne zu wiederholen.

› Alarm löschen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** → .
- 2 Wählen Sie die zu löschenden Alarime aus.
- 3 Wählen Sie **Löschen** → **OK**.

Rechner

Hier erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen direkt auf dem Gerät wie auf einem typischen Taschenrechner oder PC-Rechner durchführen.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Rechner**.
- 2 Mit den Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, führen Sie grundlegende mathematische Operationen durch.
- 3 Drücken Sie [] → **Erweiterter Bereich**, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden.

Downloads

Hier erfahren Sie, wie Sie Protokolle von aus dem Internet heruntergeladenen Dateien verwalten.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Downloads**.

- 2 Wählen Sie einen heruntergeladenen Ordner aus.
- 3 Wählen Sie zum Öffnen einer heruntergeladenen Datei das Protokoll aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie **Löschen**, um ein Protokoll zu löschen.

Google-Suche

Sie können nach Anwendungen und Dateien auf dem Gerät und nach bestimmten Daten im Internet suchen.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Google-Suche**.
- 2 Wählen Sie beim erstmaligen Starten dieser Anwendung, ob der Suchverlauf Ihres Google-Kontos angezeigt wird.

- 3 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der gesuchten Daten ein.
- 4 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

Kies Air

Mit Kies Air können Sie Ihr Gerät über WLAN mit einem PC verbinden. Über den PC-Browser können Sie Mediendateien, Kontakte, Nachrichten und alle anderen auf dem Gerät gespeicherten Daten anzeigen und steuern.

► Kies Air-Einstellungen anpassen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kies air**.
- 2 Drücken Sie [≡] → **Einstellungen**.

3 Ändern Sie die folgenden Optionen:

Option	Funktion
Zugriffsanforderung	Legt den Erhalt von Autorisierungsanfragen von anderen Geräten fest, wenn Ihr Gerät mit einem PC verbunden ist.
Sichtbarkeit aktivieren	Einstellung, dass das Gerät für einen PC sichtbar ist.
Zeit abgelaufen	Auswahl der Zeitspanne, bevor das Gerät die Verbindung unterbricht.
Inhalte sperren	Auswahl der Art von Daten, die nicht im PC-Browser angezeigt werden sollen.
Einstellungen zurücksetzen	Einstellungen auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen.

3 PC und Gerät über ein WLAN verbinden

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kies air** → **Start**.
- 2 Geben Sie die Webadresse ein, die von Kies Air im Browser des PCs angezeigt wird.
Wenn eine Verbindung hergestellt ist, werden die Gerätedaten im Webbrowser des PCs angezeigt.
- 3 Wählen Sie zum Trennen der Verbindung **Stopp**.

Eigene Dateien


Hier erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle im Gerät oder der Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik- und Audiodateien zugreifen.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Eigene Dateien**.

2 Wählen Sie einen Ordner aus.

- Wählen Sie **Hoch**, um im Dateienverzeichnis um eine Ebene nach oben zu gelangen.
- Zur Rückkehr in das Startseitenverzeichnis wählen Sie **Startseite**.

3 Wählen Sie die Datei aus, die geöffnet werden soll.

Drücken Sie in einem Ordner [, um die folgenden Optionen zu verwenden:

- Zum Senden einer Datei an andere wählen Sie **Gemeinsam nutzen**.
- Um einen neuen Ordner zu erstellen, wählen Sie **Ordner erstellen**.
- Um Dateien oder Ordner zu löschen, wählen Sie **Löschen**.
- Um den Ansichtsmodus zu ändern, wählen Sie **Ans. von**.
- Um Dateien oder Ordner zu sortieren, wählen Sie **Sortieren nach**.
- Um weitere Funktionen für eine Datei zu verwenden, wie beispielsweise Verschieben, Kopieren oder Umbenennen, wählen Sie **Mehr**.

Quickoffice

Hier erfahren Sie, wie Sie Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dateien auf Ihrem Gerät oder der Speicherkarte anzeigen.

› Ein Quickoffice-Dokument öffnen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Quickoffice**.

2 Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, registrieren Sie sich als Online-Nutzer oder überspringen Sie die Registrierung.

3 Wählen Sie ein Quickoffice-Programm.

4 Wählen Sie **SD-Karte** → eine Dokumentdatei.



Richten Sie ein Quickoffice-Konto ein und erwerben Sie eine Lizenz, um Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien zu erstellen und zu bearbeiten.

› Quickoffice aktualisieren

Sie können Programmupdates, neue Quickoffice-Produkte oder spezielle Angebote herunterladen.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Quickoffice**.
- 2 Wählen Sie **UPDATE**.

Task-Manager

Mit dem Task-Manager können Sie Anwendungen, die gegenwärtig ausgeführt werden, die Paketgröße von Anwendungen und Speicherinformationen anzeigen sowie den RAM-Speicher überwachen.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Task-Manager**.

- 2 Verwenden Sie die folgenden Optionen:

- **Aktive Anwendungen:** Die Liste aller Anwendungen, die gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführt werden, wird angezeigt.
- **Herunterg.:** Zeigen Sie den gesamten Speicher an, der für auf Ihrem Gerät installierte Anwendungen verwendet wurde.
- **RAM:** RAM für Ihr Gerät prüfen und verwalten.
- **Speicher:** Damit können Sie den bereits genutzten und den noch freien Speicherplatz auf dem Gerät und auf der Speicherkarte anzeigen.
- **Hilfe:** Anzeige von Hilfeinformationen zum Verlängern der Akku-Nutzungsdauer und zum RAM-Manager.


Sprachsuche

Hier erfahren Sie, wie Sie die Sprachbefehlsfunktion verwenden, um per Spracheingabe nach Orten und Informationen zu suchen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachsuche**.
- 2 Sprechen Sie einen Befehl in das Mikrofon.

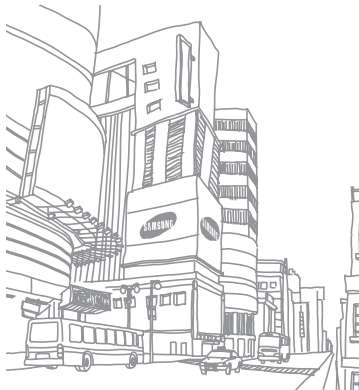

Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

Drahtlos und Netzwerk

Einstellungen zum Ändern drahtloser Netzverbindungen

› Offline-Modus

Alle drahtlosen Funktionen des Geräts deaktivieren. Sie können nur netzunabhängige Dienste verwenden.

› WLAN-Einstellungen

- **WLAN:** WLAN-Funktion ein- oder ausschalten. ► S. 79
- **Netzbenachrichtigung:** Das Gerät benachrichtigt Sie, wenn ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
- **WPS-Tastenverbindung:** WLAN-Verbindung über einen WPS-Zugangspunkt (Wi-Fi Protected Setup) herstellen
- **WLAN hinzufügen:** WLAN-Zugangspunkte manuell hinzufügen

› Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth:** Drahtlose Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten. ► S. 76
- **Geräte name:** Einen Bluetooth-Namen für das Gerät festlegen.
- **Sichtbar:** Stellt das Gerät so ein, dass es für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.
- **Geräte suchen:** Nach verfügbaren Bluetooth-Geräten suchen.

› USB-Einstellungen

Aktivieren Sie verschiedene USB-Verbindungsmodi beim Anschließen des Geräts an einen PC. ► S. 84

› VPN-Einstellungen

Virtuelle private Netzwerke (VPN) einrichten und Verbindungen dazu herstellen. ► S. 86

Ton

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Stumm-Modus:** Stumm-Modus aktivieren, um alle Töne mit der Ausnahme von Medientönen und Alarm-Klingeltönen zu deaktivieren.
- **Vibrieren:** Vibrationsmodus für verschiedene Aktionen auswählen.

- **Lautstärke:** Einstellung der Lautstärke für Medientöne, Alarm-Klingeltöne, Systemtöne und Benachrichtigungsklingeltöne.
- **Klingelton für Benachrichtigungen:** Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei Ereignissen wie eingehenden Nachrichten und Kalenderereignissen ertönen soll.
- **Hörbare Auswahl:** Einstellung, dass das Gerät beim Auswählen einer Anwendung oder Option einen Ton erzeugt.
- **Bildschirmsperr-Sounds:** Einstellung, dass das Gerät beim Sperren und Entsperren des Touchscreens einen Ton erzeugt.

Anzeige

Ändern Sie die Einstellungen für das Display.

- **Hintergrund:**
 - **Home-Hintergrund:** Hintergrundbild für den Standby-Bildschirm auswählen.
 - **Sperre-Hintergrund:** Auswahl eines Bilds zur Anzeige bei gesperrtem Bildschirm.

- **Schriftstil:** Sie können die Schriftart für den Displaytext ändern. Sie können Schriftarten von Android Market herunterladen, indem Sie **Schriftarten online abrufen** wählen.
- **Helligkeit:** Helligkeit des Bildschirms einstellen.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Einstellung, ob der Inhalt automatisch gedreht wird, wenn das Gerät gedreht wird.
- **Animation:** Einstellung, dass das Gerät beim Wechseln zwischen Fenstern eine Animation anzeigt.
- **Display-Timeout:** Einstellung, wie lange das Gerät warten soll, bevor es die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschaltet.
- **Horizontale Kalibrierung:** Kalibrieren Sie den Beschleunigungsmesser, um die horizontale Achse des Geräts anzupassen und somit die Bewegungserkennung zu optimieren.

Standort und Sicherheit

Einstellungen zum Sichern des Geräts und der GPS-Funktion ändern.

- **Drahtlosnetze verwenden:** Einstellung, um WLAN-Netze für die Standortsuche zu verwenden.
- **GPS-Satelliten verwenden:** Einstellung, um GPS-Satelliten zum Feststellen des Standorts zu verwenden.
- **Bildschirmsperre aktiv:** Sicherheitscode zum Entsperren festlegen Wenn Sie den Sicherheitscode eingestellt haben, wechselt diese Option zu **Bildschirmsperre ändern**.
 - **Ohne:** Bildschirmsperre deaktivieren.
 - **Muster:** Entsperrmuster zum Entsperren des Bildschirms einstellen.
 - **PIN:** PIN (numerisch) zum Entsperren des Bildschirms einstellen.
 - **Passwort:** Kennwort (alphanumerisch) zum Entsperren des Bildschirms einstellen.
- **Sichtbare Passwörter:** Einstellung, dass das Gerät das Kennwort bei der Eingabe anzeigt.
- **Geräteadministratoren wählen:** Geräteadministratoren anzeigen, die auf dem Gerät eingerichtet sind. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Regeln für das Gerät anzuwenden.

- **Sichere Berechtigungen verwenden:** Zertifikate und Berechtigungen verwenden, um die sichere Nutzung der verschiedenen Anwendungen zu gewährleisten.
- **Von SD-Karte installieren:** Verschlüsselte Zertifikate installieren, die auf dem USB-Speicher gespeichert sind.
- **Passwort festlegen:** Ein Passwort zum Aufrufen von Berechtigungen erstellen und bestätigen.
- **Speicher löschen:** Die Berechtigungen aus dem Gerät löschen und das Kennwort zurücksetzen.

Anwendungen

Sie können die Einstellungen zur Verwaltung installierter Anwendungen ändern.

- **Unbekannte Quellen:** Einstellung, dass Sie Anwendungen von jeder Quelle herunterladen können. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.
- **Anwendungen verwalten:** Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen öffnen und Anwendungsinformationen überprüfen.

- **Laufende Dienste:** Genutzte Dienste zur Verwaltung anzeigen und aufrufen.
- **Speichernutzung:** Zeigt den verfügbaren Speicher sowie den auf dem Gerät für Anwendungen verwendeten Speicher an.
- **Akkuverbrauch:** Zeigt die Akkuladung an, die von Ihrem Gerät verbraucht wird.
- **Entwicklung:**
 - **USB-Debugging:** Wählen Sie aus, das Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC zu verbinden. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.
 - **Wach bleiben:** Legen Sie fest, dass der Bildschirm des Geräts beim Aufladen des Akkus eingeschaltet bleibt.
 - **Pseudostandorte zulassen:** Zulassen, dass das Gerät simulierte Standort- und Servicedaten für Testzwecke an einen Location Manager-Dienst sendet. Dies wird zur Anwendungsentwicklung genutzt.

- **Samsung Apps:** Einstellung, um Benachrichtigungen für neue Anwendungen von Samsung Apps zu erhalten.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

Konten und Sync

Sie können die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion ändern und die Konten für die Synchronisierung verwalten.

- **Hintergrunddaten:** Wählen Sie diese Einstellung, um die Funktion für automatische Synchronisierung zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne Anwendungen der zu synchronisierenden Daten zu öffnen.
- **Autom. synchronisieren:** Einstellung, dass Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch synchronisiert werden.

Datenschutz

Ändern Sie die Einstellungen zum Verwalten von Einstellungen und Daten.

- **Meine Daten sichern:** Einstellungen des Geräts auf dem Google-Server sichern.
- **Automatisch wiederherstellen:** Das Gerät wird so eingestellt, dass es gesicherte Daten von Anwendungen, die auf dem Gerät installiert sind, wiederherstellt.
- **Auf Werkszustand zurücksetzen:** Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen und alle Ihre Daten löschen.

SD-Karten- und Gerätespeicher

Speicherinformationen von Speicherkarten und Gerät prüfen und den USB-Speicher des Geräts oder die Speicherkarte formatieren.



Die tatsächlich verfügbare Kapazität im internen Speicher ist geringer als die angegebene Kapazität, da das Betriebssystem und Standardanwendungen Teile des Speichers einnehmen.

Sprache und Tastatur

Sie können die Einstellungen für die Texteingabe ändern.

› Sprache auswählen

Wählen Sie eine Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen.

› Eingabemethode

Wählen Sie eine Standard-Tastatur für die Texteingabe.

› Samsung-Tastatur

- **Hochformat-Tastaturtypen:** Standardeingabemethode auswählen, wie etwa QWERTZ-Tastatur, herkömmliches Tastenfeld oder Bildschirm für handschriftliche Eingabe.
- **Eingabesprachen:** Sprachen für Texteingabe auswählen.



Die Texteingabe ist in einigen Sprachen nicht möglich. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern.

- **XT9:** Aktiviert den XT9-Modus für Texteingabe im Texterkennungsmodus.
- **XT9 erweiterte Einstellungen:** Aktiviert die erweiterten Funktionen des XT9-Modus wie automatische Vervollständigung, automatische Korrektur oder automatische Ersetzung und ermöglicht Einrichtung einer eigenen Wortliste.
- **Tastaturwechsel:** Funktion zum Wechseln des Tastenfelds für den Texteingabemodus aktivieren oder deaktivieren. Sie können zwischen Eingabemodi wechseln, indem Sie auf dem Tastenfeld nach links oder rechts blättern.
- **Automatische Großschreibung:** Das Gerät schreibt den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß.
- **Handschrifteinstellungen:** Die Erkennungszeit im handschriftlichen Modus anpassen.
- **Spracheingabe:** Spracheingabefunktion aktivieren, um Text per Spracheingabe auf dem Samsung-Tastenfeld einzugeben.

- **Automatischer Punkt:** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, fügt das Gerät einen Punkt als Satzendezeichen ein, wenn Sie zwei Mal auf die Leertaste tippen.
- **Übung:** Sie lernen, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

Spracheingabe/-ausgabe

Sie können die Einstellungen für die Spracherkennung und die Text-zu-Sprache-Funktion ändern.

› Spracherkennungseinstellungen

- **Sprache:** Eine Sprache für die Google-Spracherkennung wählen.
- **SafeSearch:** Geräteeinstellung, um anstößige Texte und/oder Bilder aus Sprachsuche-Ergebnissen zu filtern.
- **Beleidigungen sperren:** Anstößige Wörter, die das Gerät in Sprachsuche-Ergebnissen erkennt, ausblenden.

› Text-zu-Sprache-Einstellungen

- **Ein Beispiel anhören:** Hören Sie ein Beispiel des gesprochenen Texts.
- **Immer meine Einstellungen verwenden:** Einstellen, dass die Einstellungen für Sprechrate und Sprache verwendet werden, die über die in den Anwendungen gespeicherten Einstellungen angegeben werden.
- **Standard-Engine:** Einstellung, dass die Sprachsynthese-Engine für gesprochenen Text verwendet wird.
- **Sprachdaten installieren:** Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion herunterladen und installieren.
- **Sprechrate:** Eine Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion wählen.
- **Sprache:** Eine Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion wählen.
- **Engines:** Anzeige der Text-zu-Sprache-Routinen, die von Android Market heruntergeladen wurden.

Eingabehilfe

Einstellungen für Eingabehilfe-Funktionen ändern.

- **Eingabehilfe:** Aktiviert eine Anwendung für Eingabehilfe, die Sie heruntergeladen haben, wie Talkback oder Kickback, die Sprach-, Melodie- oder Vibrationsfeedback bietet.
- **Eingabehilfedienste:** Eine Anwendung zur Eingabehilfe auswählen, die verwendet werden soll.

Dock-Einstellungen

Audio-Output-Modus: Legt die Verwendung der Lautsprecher der angeschlossenen Dockstation fest, wenn das Gerät mit einem Dock in einem Auto oder auf einem Desktop verbunden ist.

Datum und Uhrzeit

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Anzeige der Uhrzeit und des Datums auf dem Gerät festzulegen.



Falls der Akku vollständig entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wurde, werden Datum und Uhrzeit zurückgesetzt.

- **Datum einstellen:** Datum manuell einstellen.
- **Zeitzone auswählen:** Heimat-Zeitzone einstellen.
- **Uhrzeit einstellen:** Uhrzeit manuell einstellen.
- **24-Stundenformat verwenden:** Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat auswählen:** Datumsformat auswählen.

Info zu Gerät

Rufen Sie Informationen zu Ihrem Gerät auf und prüfen Sie den Gerätestatus.

Rat und Hilfe bei Problemen

Auf dem Gerät wird ein Netzwerk- oder Servicefehler angezeigt

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Gerät über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Gerät Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Geräte mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Gerät neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Gerätesoftware zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Reagiert das Gerät nicht mehr, halten Sie [ⓘ] und die Startbildschirm-Taste gleichzeitig mindestens 8 bis 10 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Datenschutz** → **Auf Werkzustand zurücksetzen** → **Gerät zurücksetzen** → **Alles löschen**.

Das Gerät piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Gerät weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Gerät wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Gerät für längere Zeit verwenden, kann das Gerät heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobilgerät muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobilgeräts nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Geräts erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobilgerät wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien auf dem Gerät Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Gerät und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit Ihrem Gerät kompatibel sein.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion).

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehörteile mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist.

Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können geringfügige Sonnenbrandsymptome wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Vorsichtiger Umgang mit dem Fotolicht.

- Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen.

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Falls die Beschwerden während oder nach einer derartigen Nutzung weiter auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen.

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Bei Verwendung des Geräts:

- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Das Berühren der Antenne führt möglicherweise dazu, dass das Gerät mehr Funkfrequenzen als erforderlich überträgt.

Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets.



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen keine Headsets oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben.

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie keine Kinder damit spielen, da diese sich selbst und andere verletzen oder das Gerät beschädigen könnten.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt.

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie Speicherkarten sorgfältig.

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Daten.

- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für Datenverlust verantwortlich.
- Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberlicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,048 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll

entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel


Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEDLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG

HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE“.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

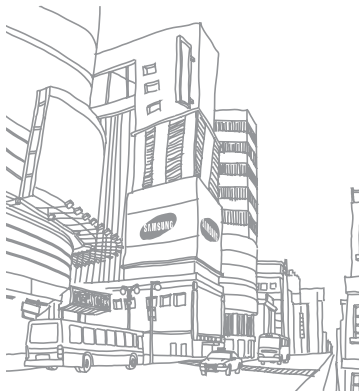

Index

Akku

- einsetzen 12
- laden 13

Alarme

- deaktivieren 89
- erstellen 88
- stoppen 89

AllShare 81

auspacken 11

Bluetooth

- aktivieren 76
- Anrufe tätigen 78
- Daten empfangen 78
- Daten senden 77
- Geräte finden und koppeln 77

Dateimanager 91

DLNA

- siehe AllShare

Downloads

- Anwendungen 32
- Dateien 33
- verwalten 89

Einstellungen

- Anwendungen 98
- Anzeige 96
- Datenschutz 99
- Datum und Uhrzeit 102
- Drahtlos und Netzwerke 95
- Eingabehilfe 102
- Infos über das Gerät 102
- Konten und Synchronisierung 99

- SD-Karte und Gerätspeicher 99
- Sprachein- und -ausgabe 101
- Sprache und Texteingabe 100
- Standort und Sicherheit 97
- Ton 96

E-Mail

- anzeigen 55
- Konten einrichten 54
- senden 54

Fotos

- anzeigen 48
- aufnehmen 40
- im Smile-Modus fotografieren 43
- Panoramafoto aufnehmen 42
- Serie aufnehmen 42
- sich selbst fotografieren 43

Galerie

- Dateiformate 47
- Fotos anzeigen 48
- Videos wiedergeben 49

Gerät

- anpassen 27
- Anzeigesymbole 20
- Aufbau 18
- Benachrichtigungsfeld 24
- Einstellungen 95
- ein- und ausschalten 18
- Tasten 19

Google Mail 52

Google Maps 67

Google-Suche 90

Google Talk 56

Helligkeit, Display 29

Internet

- siehe Internet-Browser

Internet-Browser

- Favoriten hinzufügen 66
- Webseiten durchsuchen 64

Kalender

- Ereignisse anzeigen 61
- Ereignisse erstellen 61

Kamera

- fotografieren 40
- Kamera anpassen 44
- Videokamera anpassen 46
- Videos aufnehmen 45

Kies Air 90

Kontakte

- erstellen 58
- importieren 60
- suchen 58

Latitude 69

Memos

- anzeigen 62
- erstellen 62

Menübildschirm

- Anwendungen anordnen 26
- aufrufen 26

MP3-Player

- Dateien hinzufügen 36
- Musik wiedergeben 36
- Wiedergabelisten erstellen 37

Nachrichten

- E-Mail-Konten einrichten 54
- E-Mail senden 54

Nachrichten und Wetter 74

Offline-Modus 18

PC-Verbindungen

- Massenspeicher 85
- Samsung Kies 84
- Windows Media Player 84

Quickoffice 92

Rechner 89

Samsung Apps 73

Samsung Kies 84

Smart View 83

Social Hub 57

Speicherkarte

- einsetzen 15
- entnehmen 16
- formatieren 17

Sprachmemo

- aufzeichnen 63
- wiedergeben 63

Standby-Bildschirm

- Anzeigeflächen hinzufügen 25
- Elemente hinzufügen 23

Stumm-Modus 28

Synchronisierung

- mit Internetkonten 34
- mit Windows Media Player 84

Task-Manager 93

Telefonbuch

- Eigene Visitenkarte erstellen 59
- Gruppen erstellen 59
- Kontakte erstellen 58
- Kontakte suchen 58

Texteingabe 30

Textmemos 62

Touchscreen

- sperrern 23
- verwenden 21

Uhrzeit und Datum einstellen 28

UKW-Radio

- hören 49
- Sender speichern 50

Verbindungen

- Bluetooth 76
- DLNA 80
- PC 84
- TV 83
- WLAN 79

Video-Player 38, 49

Videos

- aufnehmen 45
- wiedergeben 38, 49

VPN-Verbindungen

- erstellen 86
- verbinden mit 87

Windows Media Player 84

WLAN

aktivieren 79

finden und mit Netzen

verbinden 79

YouTube

Videos hochladen 73

Videos wiedergeben 72

Konformitätserklärung

Produktdetails

Für das folgende

Produkt: Mobiles Internetgerät (MID; Mobile Internet Device)

Modell(e): YP-GS1

Hergestellt bei:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.

Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Provinz Guangdong, China

(Name und Adresse der Werke)

Erklärung und gültige Normen

Hiermit erklären wir, dass das oben genannte Produkt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (1995/5/EU), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EU) und die Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2004/108/EU) erfüllt, indem folgende Normen angewendet werden:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009

ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN

ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT

EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 55022:2006/A1:2007

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 62311:2008

ETSI EN 300 440-2 V1.3.1

ETSI EN 300 440-1 V1.5.1



Datum des ersten Zusatzes des CE-Zeichens: 2011

Vertreter in der EU

Vertreter in der EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park

Saxony Way, Yateley, Hampshire

GU46 6GG, UK

16 September 2011

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum der Erstellung) (Name und Unterschrift der autorisierten Person)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite (www.samsung.com/kies) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Verbinden Sie das Gerät mithilfe eines USB-Kabels mit Ihrem PC. Samsung Kies wird automatisch gestartet. In der Hilfe In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.